

HANDLEIDING

GEBERIT KSS-160 Spiegellasstoestel

Handleiding voor het gebruik van de Geberit lasspiegel

Geberit buizen en fittingen lassen

- **Waarschuwing: gevaar voor letsel door verbrandingen.** Gevaar voor letsel door hete Geberit lasspiegel.
 - Lasspiegel tijdens het gebruik en het afkoelen niet aanraken.
 - Veiligheidshandschoenen dragen.
 - Lasspiegel tijdens werkpauses in de daarvoor bestemde houder steken.

Controleer het toestel


- **Inspectie:** Controleer de lasspiegel op beschadigingen of losse onderdelen. Gebruik het toestel niet als er defecten zijn.

Gebruik van het toestel

- **Stekker op het stroomnet aansluiten.**




- **Extra info: Tijdens het opwarmen knippert het controlelampje rood. Zodra de lastemperatuur bereikt is, brandt het lampje groen.**

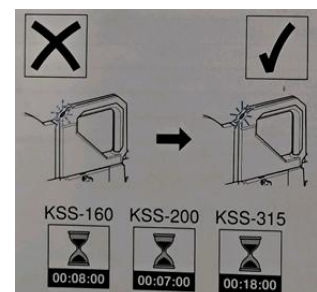

- **Buizen of fittingen haaks afsnijden en grof vervuilde oppervlakken reinigen.**

Extra info:


- d32 alleen met de hand mogelijk
- d40-75 met de hand of met Geberit lasmachine mogelijk
- d90-315 alleen met Geberit lasmachine mogelijk

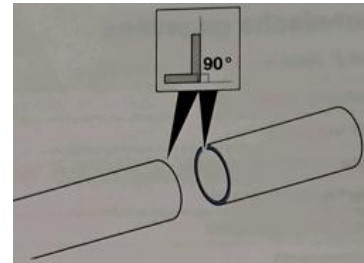


- **Buizen resp. fittingen telkens aan de te lassen kant met de nodige contact druk aan de Geberit lasspiegel verwarmen.**

Extra info:

- d32 alleen op lasgoot mogelijk
- d40-75 op lasgoot of met Geberit lasmachine mogelijk
- d90-315 alleen met Geberit lasmachine mogelijk

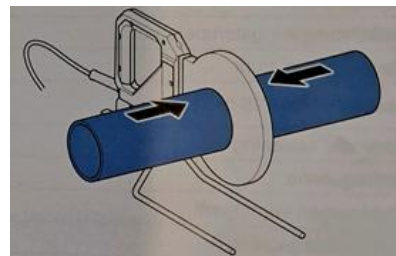

Om de buizen resp. fittingen trekvast te verbinden, buizen resp. fittingen direct na het opwarmen met gelijkmatige druk tegen elkaar te drukken.

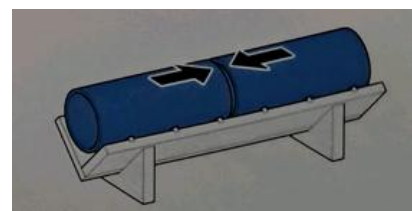

Na gebruik

- **Uitschakelen:** Schakel het toestel uit en ontkoppel het van de stroombron.
- **Reiniging:** Maak het toestel schoon met een droge doek terwijl het warm is.
- **Opslag:** Berg het toestel op een veilige en droge plaats op.

Meldingen en onderhoud

- **Defecten:** Meld eventuele defecten onmiddellijk aan de verantwoordelijke.
- **Onderhoud:** Laat het toestel regelmatig onderhouden door bevoegd personeel.